


# VOON FOOTBALL PRO

## ¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- 1 x Reboteador Voon Football Pro
- 1 x Dot
- 4 x Marcador Plano
- 1 x Cable de carga

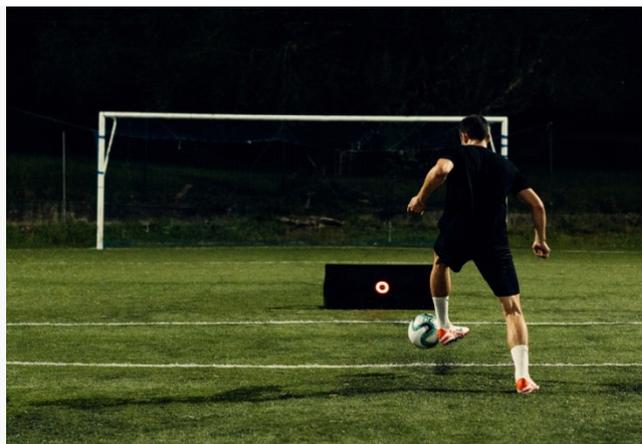

## CÓMO FUNCIONA




### 1. COLOCA LAS PATAS

Coloca tu reboteador en posición, saca las patas e insértalas en los laterales.



### 2. COLOCA EL DOT

Inserta y gira el Dot para que quede perfectamente sujeto al reboteador.

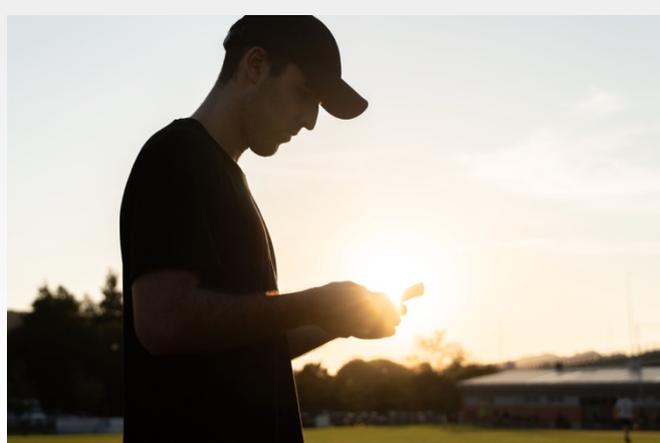

### 3. ENTRA EN LA APP

Inicia la aplicación *Voon Sports* y elige tus ejercicios disponibles favoritos para empezar a entrenar.

## CARACTERÍSTICAS



Fácil de montar



Ligero Y Portátil



Rebote Potente



Resistente A  
Cualquier Clima



Diseño De Pata  
Para Agarre Extra



Vuélcalo Para  
Rebote Alto

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

- El reboteador es completamente impermeable. Puede dejarlo al aire libre bajo la lluvia, pero asegúrese de guardar el Dot después del entrenamiento.
- Este producto pesa aproximadamente 15 kg y no debe ser manipulado por usuarios menores de 12 años. Se recomienda la supervisión de un adulto durante la manipulación y el uso del producto.
- Las dos patas del reboteador tienen un diseño de sierra para mejorar el agarre al césped durante su uso. Tenga cuidado, ya que esta característica puede causar daños durante la manipulación.
- Las patas de este producto están diseñadas específicamente para su uso en superficies de hierba y no deben utilizarse en otros pavimentos lisos, ya que el reboteador podría no agarrarse correctamente y esto podría causar daños al pavimento y al producto.
- Este producto está fabricado con polietileno de alta densidad, un plástico inflamable. Por favor, evite exponerlo a altas temperaturas y a llamas abiertas, ya que esto puede aumentar el riesgo de ignición. Siga las instrucciones proporcionadas para un uso seguro y almacénelo en un entorno que minimice los riesgos relacionados con la temperatura.