

VOON PADEL - TENNIS

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- 1 x Voon Padel – Tennis Rebounder
- 1 x Dot
- 4 x Marcador Plano
- 1 x Cable de carga



CÓMO FUNCIONA




1. COLOCA LAS PATAS

Ubica tu reboteador en la posición deseada, extiende la pata trasera y ajústala al ángulo de inclinación que prefieras.



2. COLOCA EL DOT

Inserta y gira el Dot para que quede perfectamente sujeto al reboteador.

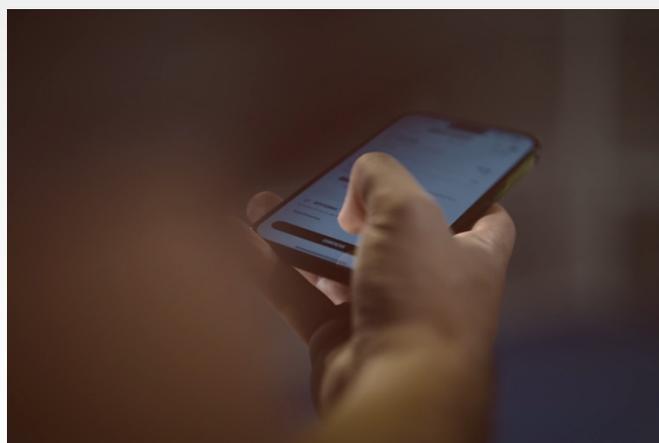

3. ENTRA EN LA APP

Inicia la aplicación *Voon Sports* y elige tus ejercicios disponibles favoritos para empezar a entrenar.

CARACTERÍSTICAS



Fácil de montar



Ligero y Portátil



Rebote Potente



Resistente A
Cualquier Clima



Múltiples Colores



Diferentes
Inclinaciones

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- El reboteador es completamente impermeable. Puede dejarlo al aire libre bajo la lluvia, pero asegúrese de guardar el Dot después del entrenamiento.
- Este producto pesa aproximadamente 14 kg y no debe ser manipulado por usuarios menores de 12 años. Se recomienda la supervisión de un adulto durante la manipulación y el uso del producto.
- Las dos patas del reboteador tienen un diseño de sierra para poder posicionar la pata trasera en la inclinación deseada. Tenga cuidado, ya que esta característica puede causar daños durante la manipulación.
- Este producto está fabricado con polietileno de alta densidad, un plástico inflamable. Por favor, evite exponerlo a altas temperaturas y a llamas abiertas, ya que esto puede aumentar el riesgo de ignición. Siga las instrucciones proporcionadas para un uso seguro y almacénelo en un entorno que minimice los riesgos relacionados con la temperatura.