

SMCS - 3030, 3159, 3176


i01967460

Procedimiento de instalación

Cuadro 1

Herramientas requeridas			
Herramienta	Número de pieza	Descripción de la pieza	Qty
Un	138-7574	Soporte de enlace	2
B	209-8351	Paréntesis	2

Nota: La limpieza es un factor importante. Antes del montaje, todas las piezas deben limpiarse a fondo en líquido de limpieza. Deje que las piezas se sequen al aire. No se deben usar paños o trapos para secar piezas. La pelusa puede depositarse en las piezas que pueden causar problemas posteriores. Inspeccione todas las piezas. Si alguna pieza está desgastada o dañada, use piezas nuevas para reemplazarlas.

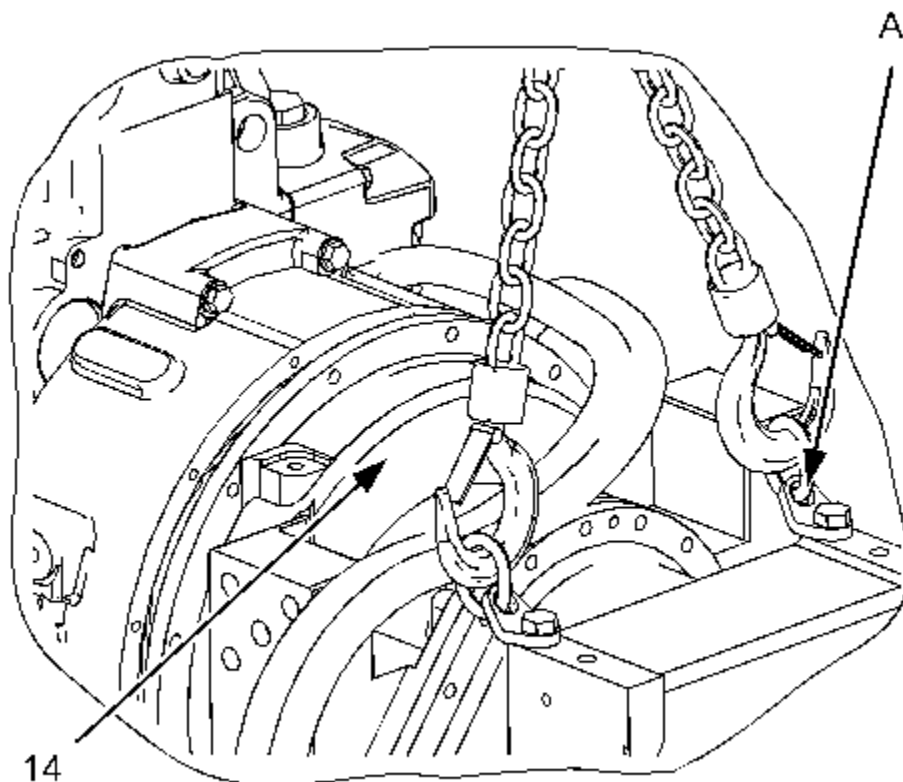

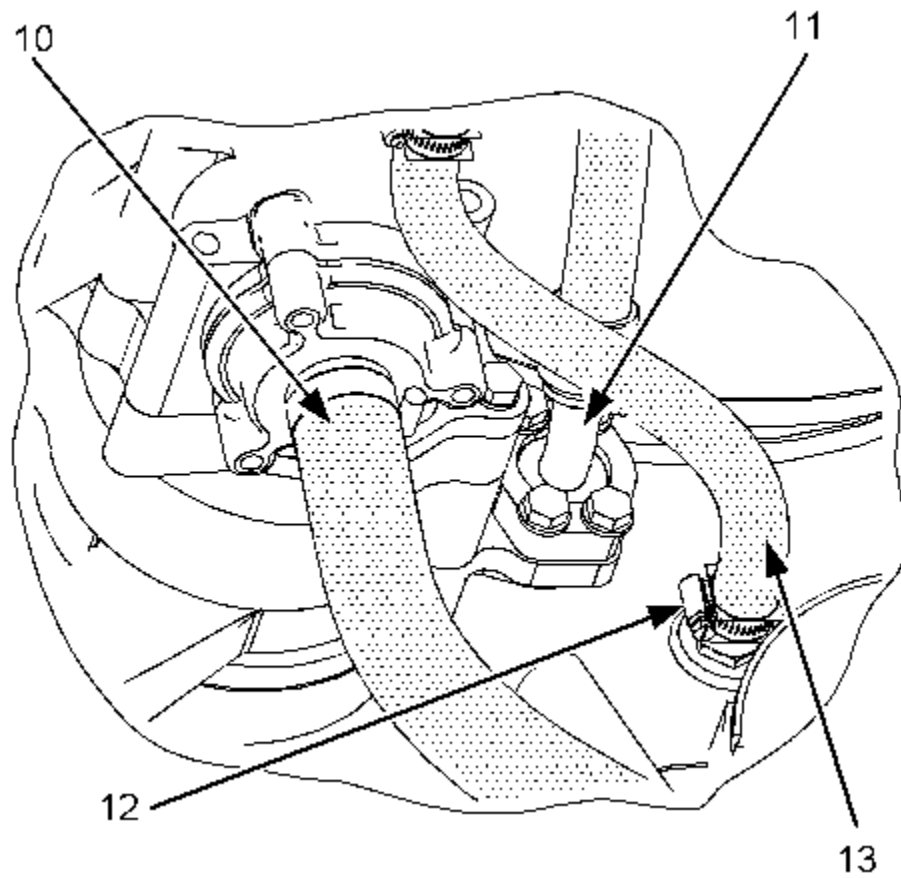


Ilustración 3

g01021565

3. Manguera de conexión (10). Conecte el conjunto de la manguera (11). Manguera de conexión (13). Apriete la abrazadera (12).

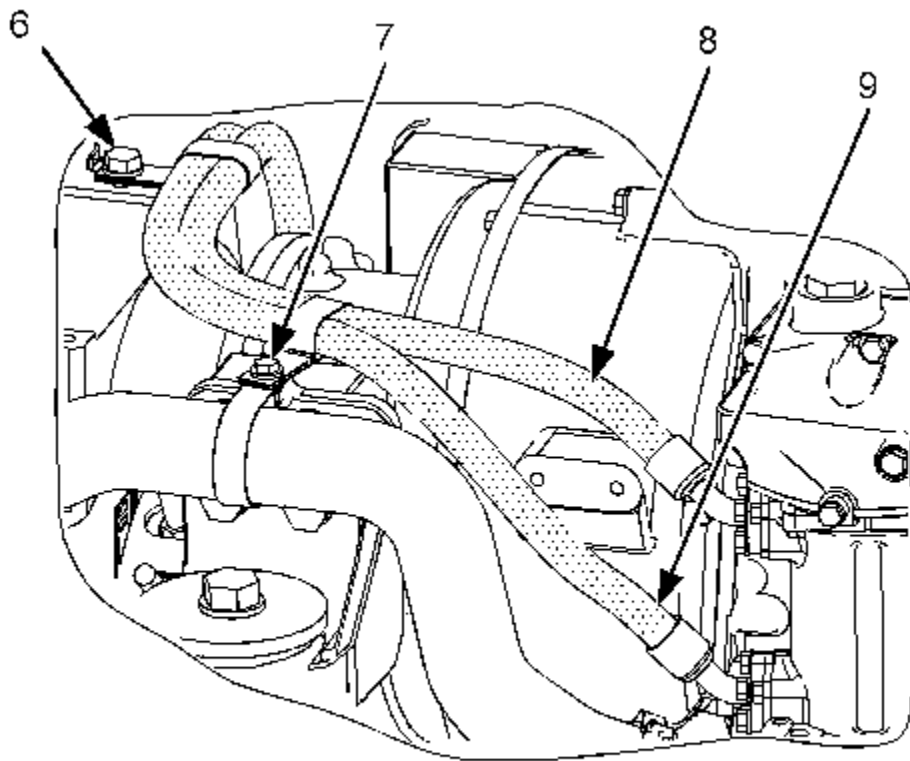


Ilustración 4

g01021564

4. Conecte los conjuntos de mangueras (8) y (9). Instale los pernos (6) y (7).

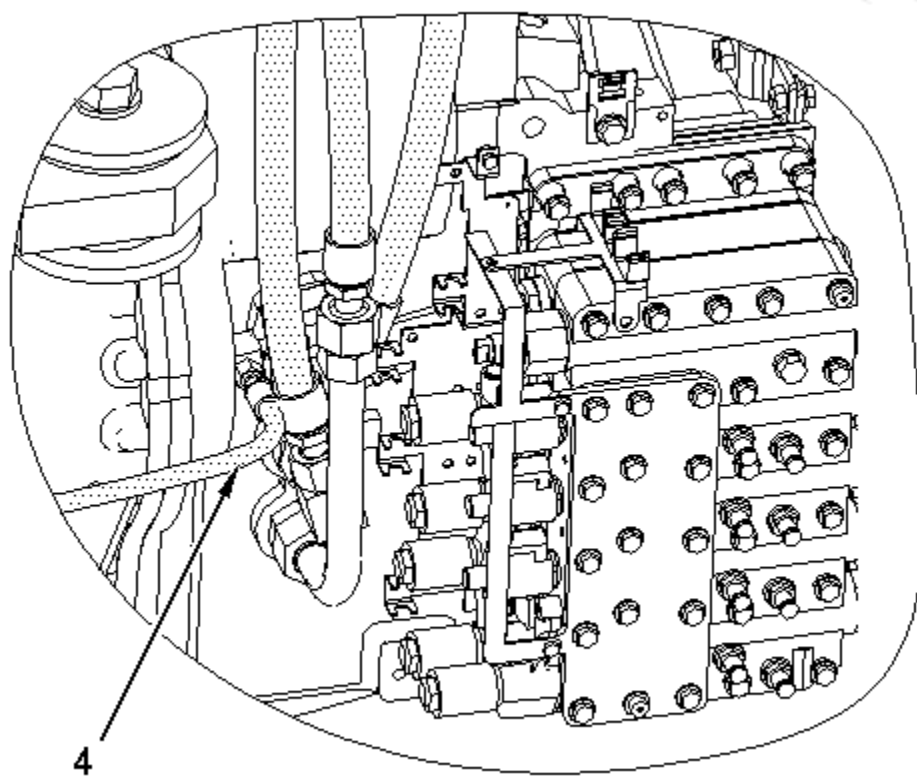


Ilustración 5

g00996788

5. Conecte el conjunto de manguera (4).

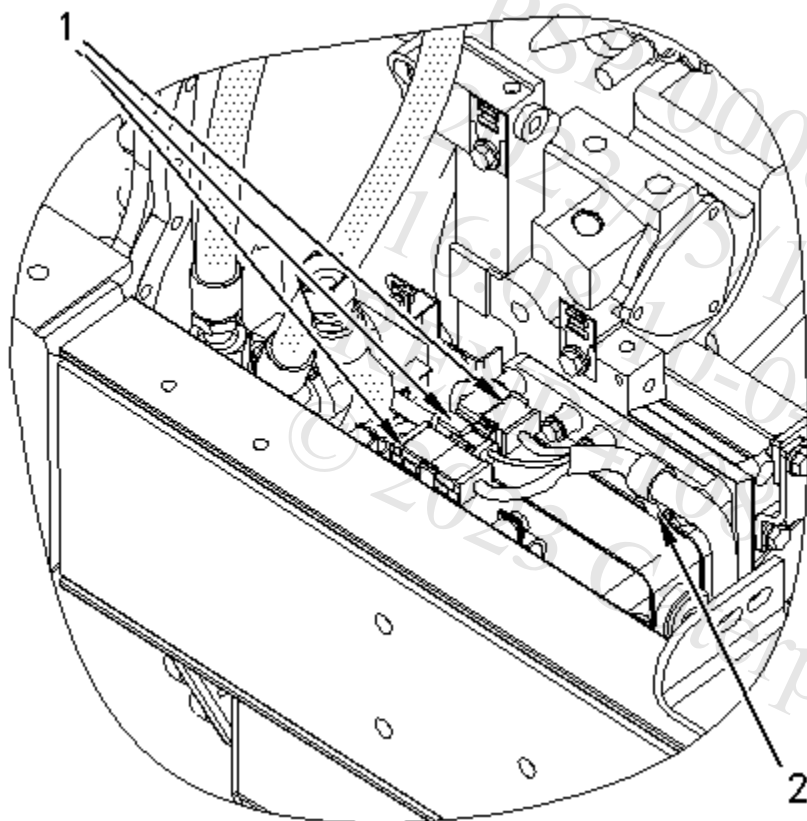


Ilustración 7

g00996785

7. Instale el perno (2). Conjuntos de mazos de cables de conexión (1).

Terminar por:

- a. Instale el eje de transmisión. Consulte Desmontaje y montaje, "Eje de transmisión - Quitar e instalar".
- b. Instale el soporte del chasis trasero. Consulte Desmontaje y montaje, "Protector del cárter - Instalar".
- c. Instale el protector y el soporte del radiador. Consulte Desmontaje y montaje, "Protector y soporte del radiador, posenfriador y radiador - Instalación".

PSP-0008A6C7

2023/05/18

16:07:42-04:00

i01967460

© 2023 Caterpillar Inc.