MANUAL DE INSTALACIÓN
SLIDER CRASH BOXER

1 EL KIT SLIDER CRASH CONTIENE

1) 2 slider crash
2) 2 abrazaderas superior
3) 2 abrazaderas inferior
4) 4 tornillos cabeza Allen 6 mm * 15 mm
5) 8 tornillos cabeza Allen 6 mm * 20 mm
6) 2 tapas cubre tornillos



2 Ahora procedemos a ubicar el slider crash en la defensa como se presenta en la siguiente imagen.




Powered by CamScanner


MANUAL DE INSTALACIÓN SLIDER CRASH BOXER

3 Procedemos en ubicar las abrazaderas con los tornillos cabeza allen.

Los ubicamos según la siguiente imagen

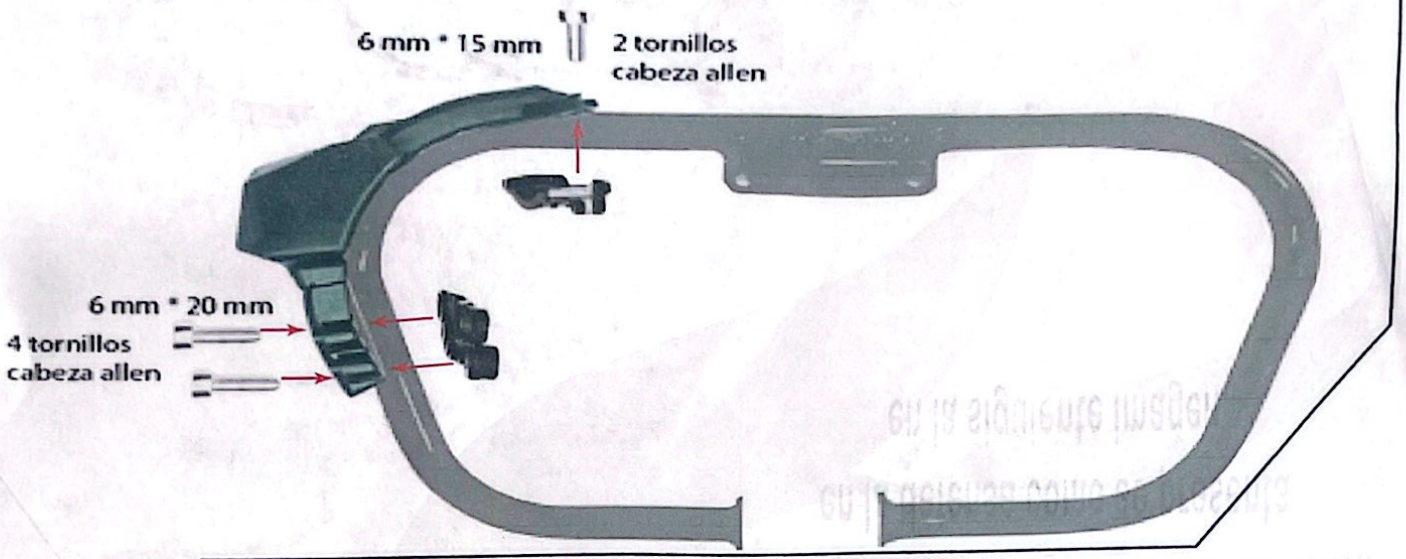

4 Realizaremos el ajuste final con la llave allen, hasta que ambas caras plásticas del slider crash y de las abrazaderas lleguen hasta su tope de ajuste.

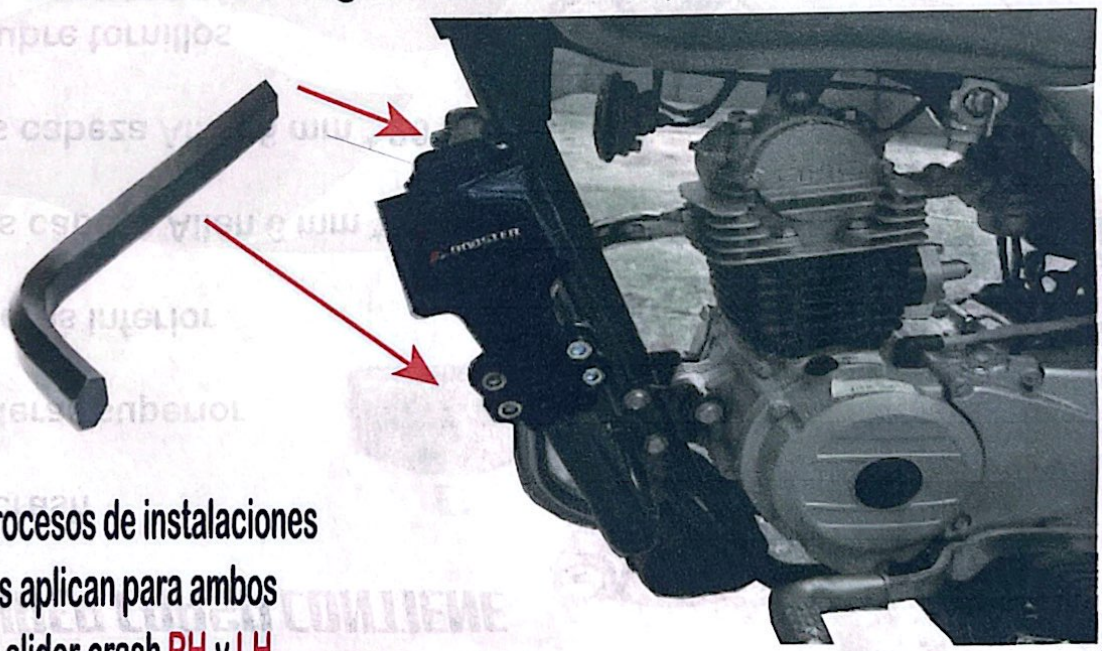

NOTA: los procesos de instalaciones anteriores aplican para ambos lados del slider crash RH y LH

Powered by CamScanner