
Manual de Instalación



1. Ubicar el soporte de ancaje a la pantalla plástica correspondiente.


2. Asegurar el soporte de anclaje a la pantalla plástica con el tornillo cabeza button 5mm X 15 mm




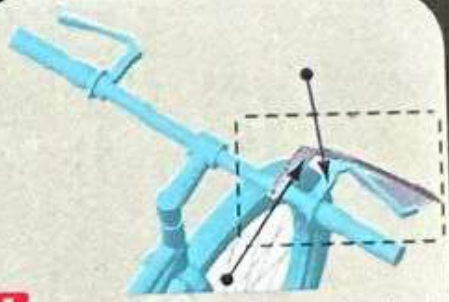

3. Ubicamos el cortaviento en el manubrio de la bicicleta de acuerdo a su lado de instalación; si es lado derecho o izquierdo.

NOTA: Se recomienda verificar el espacio libre de tu manubrio, ya que hay varios modelos de bicicletas que se requiere desplazar el mando de cambios para posicionar el soporte cortavientos.

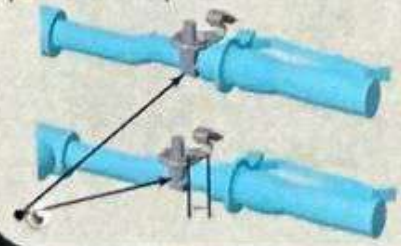

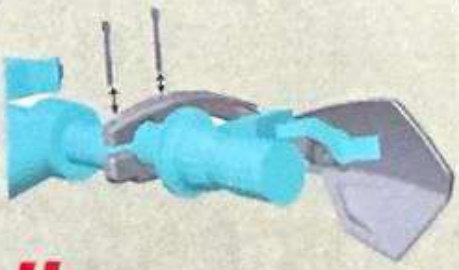

4. Ubicamos la abrazadera del cortaviento y procedemos en hacer un ajuste final con los tornillos bristol.

WWW.ROOSTERPARTS.COM

/roosterparts @roosterparts /roosterparts